

Szabó Zoltán Ottó e. v.
1185 Budapest,
Szerencse utca 6/a.
Telefon: 06-1-290-5768
Mobil: 06-20-9425-064
www.ottomat.hu
info@ottomat.hu

Folyosói jelzőlámpa (JLLD)

A hívásjelző lámpa lehetővé teszi a folyosón tartózkodó ellátó személyzet részére, hogy hívás esetén azonnal meglássa, hogy melyik helyiségből történt a hívás.

A hívást a szobaajtók felett a folyosói oldalon elhelyezett JLLD hívásjelzőlámpák jelzik. A lámpákban hagyományos izzó helyett LED-ek vannak, ezért a bekötésekor a polaritás helyességére figyelni kell.

Szobánként, körtermenként, külső mellékhelyiségenként 1-1 db-ot kell felszerelni a bejárati ajtó fölé a folyosói oldalon.

Rögzítés: 2 db 8-as műanyag tiplivel + Reisser csavarral a falba.


Csatlakozó vezeték: TQML 2x 0.6 mm² vezeték vagy 2x0,5mm² MCSKh.

Védőcső mérete: Mü. III. 13,5 (falból „pipás” kiállás). A védőcső elhelyezésekor gondoljunk arra, hogy a szerelvény tiplizéssel kerül rögzítésre.

A JLLD jelzőlámpa polaritás érzékeny ezért a bekötésekor a helyes polarításra figyelni kell. A polaritás a sorkapcspon jelölve van.

Feszültség: A lámpa a rendszerben lévő feszültségre van méretezve (12V vagy 21V) ezt megrendeléskor jelezni kell.

Megjegyzés: Igény esetén természetesen exkluzív lámpát is tudunk szállítani (JLLD21-M).

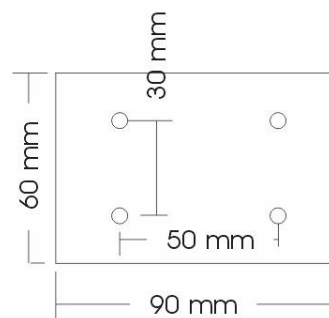

JLLD lámpa felfogató alaplemez



JLVCS fényjelző

Híváskor erős felvillanásokkal jelzi a hívás tényét. A villogás üteme kb. 2Hz
Lámpa búra színe: narancs sárga.

Alkalmazott fényforrás: villanó cső

Tápfeszültség: 12V DC

Áram felvétel: kb. 200mA

Mérete: 80x80x60mm

Csatlakozó vezeték: TQML 2x 0.6 mm² vezeték vagy 2x0,5mm² MCSKh.

Rögzítés: 2 db 8-as műanyag tiplivel + Reisser csavarral a falba.

A piros vezeték a „+”!

A névleges feszültségnél (12V) nagyobb feszültség esetén a lámpa meghibásodik.

12V-nál nagyobb rendszer feszültség esetén alkalmazzunk DC18DC12 átalakítót.

Folyosói jelzőlámpa exkluzív kivitel JLLD21-M

A hívásjelző lámpa lehetővé teszi a folyosón tartózkodó ellátó személyzet részére, hogy hívás esetén azonnal meglássa, hogy melyik helyiségből történt a hívás.

A hívást a szobaajtók felett a folyosói oldalon elhelyezett JLLD21-M hívásjelzőlámpák jelzik. A lámpákban hagyományos izzó helyett LED-ek vannak, ezért a bekötésekor a polaritás helyességre figyelni kell.

Szobánként, kórtermenként, külső mellékhelyiségenként 1-1 db-ot kell felszerelni a bejárati ajtó fölé a folyosói oldalon.

Rögzítés: 65mm-es szerelő dobozba kapaszkodó körmökkel illetve reisser csavarokkal.

Emelő keret alkalmazásával „falon kívülre” is szerelhető.

